

JAFÖ Skärmall

RSK 7133874 NRF 3404157 VVS 153496690

JAFÖ Skärmall är ett hjälpmedel vid håltagning i tätskikt



Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs.



JAFO Skärmall passar till alla JAFO's golvbrunnar och förhöjningsringar i plast från 1991 och framåt. Användning av JAFO Skärmall säkerställer att håltagning i tätskiktmembran eller plastmatta blir korrekt för en säker anslutning mot golvbrunnen.

1. Användningsinstruktion


Placera skärmallen i golvbrunnen eller förhöjningsringen med Skärmallens taggar i skruvhålen för klämringen (figur 1).



Figur 1


2a. Plastmatta

- Limma runt golvbrunnen men INTE på golvbrunnens fläns. Lägga mattan över golvbrunnen med monterad skärmall.
- Beroende på temperaturen och mattans tjocklek kan mattan behövas värmas något med varmluftpistol så att kanterna av skärmallen känns tydligare genom mattan. Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt (figur 2). Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål.
- Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt monteringsanvisningen för golvbrunnen.

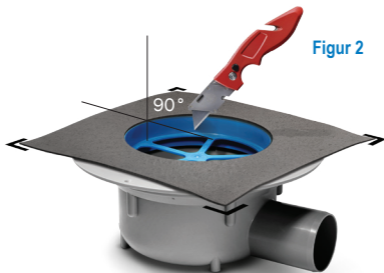

2b. Golvbrunnsmanschett (membranfläns)

- Lägg ut manschetten och markera med en penna så att manschetten centreras över golvbrunnen (figur 4).
- Ta bort manschettens skyddsfilm och klistra fast manschetten mot markeringarna över golvbrunnen och skärmallen.
- Använd en vanlig mattkniv och håll den så vinkelrätt mot mallen som möjligt. Skär på mallens insida med mallen som stöd ett jämt, runt hål (figur 3). Drag därefter ur skärmallen ur hålet och montera klämringen enligt vår monteringsanvisning.

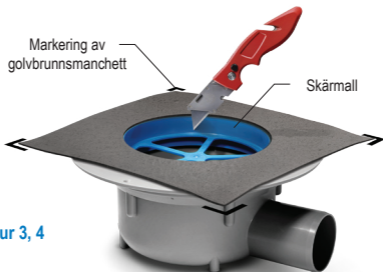

Figur 3, 4